

CAREWIN
Clean & Healthy



QWIKK CAREWIN

ИНСТРУКЦИЯ

1

Используйте антибактериальный пылесос для профилактики своего здоровья!



Постель



Диван / Подушки



Ковер



Одежда



Забота о детях



Профилактика заболеваний аллергии, астмы и ринита



Кнопка Power

Кнопка Mode

LED - дисплей

Пылесборник



Освежитель воздуха

Датчик поверхности

Щель всасывания

Лопатки вибрации

УФ-лампа

2


Инструкция по безопасности



Не трогайте кабель питания мокрыми руками, чтобы не получить электрический удар




Не перегибайте и не ставьте тяжелые предметы на кабель питания!

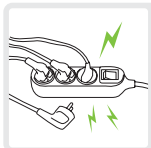

Старайтесь не использовать пылесос, который подключен к сетевому фильтру вместе с другими устройствами!




Не трогайте металлические части вилки у кабеля питания

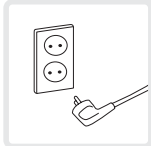

Вынимайте из розетки кабель питания после пользования пылесосом



Содержите вилку кабеля питания в чистоте, используя тряпку для протирки

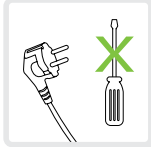

Не разбирайте и не раскручивайте пылесос и его кабель питания



В случае, если кабель питания испортился, свяжитесь с нашим сервис центром!



Как хранить пылесос

Используйте ленту на «липучке», находящуюся на кабеле питания, для крепления его к ручке пылесоса после использования!

3


Хранение и инструкция по применению



Убедитесь, что контейнер с фильтром вставлены в пылесос при его включении. В противном случае всасываемая пыль может повредить пылесос.



Не вставляйте мокрый фильтр или контейнер в антибактериальный пылесос!

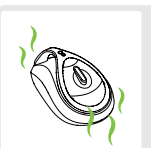

Не используйте устройство, если всасывающее и выходное отверстия засорены или загрязнены!




Выключайте пылесос после окончания работы с ним и следите, чтобы он сильно не перегревался!



Не располагайте рядом с пылесосом легко воспламеняющиеся предметы, например, обогреватели, свечи или горячие спреи и жидкости.



Не всасывайте пылесосом жидкость, острые предметы (кнопки, булавки и т.п.)

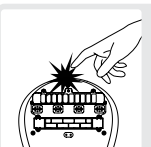


Не трогайте работающую (нижнюю) часть пылесоса руками во время его работы.



Храните в безопасном месте от детей.



Если Вы услышали непонятные шумы, почувствовали запах горелого или увидели дым, немедленно выдерните вилку из розетки и обратитесь в сервис-центр!

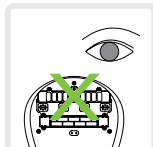


Не светите УФ-лампой прямо в глаза или на кожу человека или животного. Это вредно для здоровья!

4

Как использовать антибактериальный пылесос

Выбор режимов уборки осуществляется кнопкой MODE:

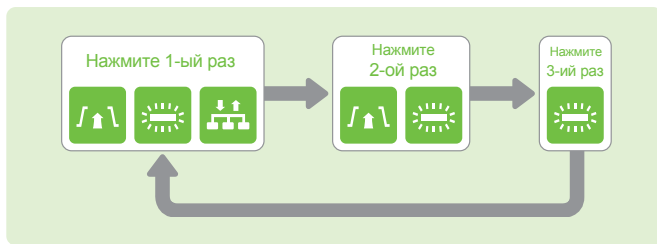

1. Включение: Нажмите POWER кнопку и удерживайте 1 секунду
2. Нажмите MODE кнопку для выбора режима работы пылесоса (LED-символы Вам подскажут, какой режим Вы выбрали)
3. Выберите нужный Вам режим уборки:
Вакуумное всасывание + УФ-лампа + Выбивание / Вакуумное всасывание + УФ-лампа / УФ-лампа
4. Выключение пылесоса: Нажмите POWER кнопку и удерживайте 1 секунду

* Вы можете изменять режим уборки, нажимая кнопку MODE (без остановки работы пылесоса)
* УФ-лампа погаснет, как только сенсорный детектор будет оторван от убираемой поверхности (для того чтобы УФ-лучи не попали Вам в глаза или на кожу)
* Сенсорный датчик руки: пылесос перестанет работать, как только Вы уберете руку с верхней части его ручки, и возобновит работу, как только Вы возьметесь за ручку пылесоса. Не забудьте выключить пылесос после уборки!

Освежитель воздуха



Антибактериальный пылесос имеет специальное выходное отверстие для освежителя воздуха.

Освежитель воздуха Вы можете также приобрести отдельно.

5

Очистка и смена фильтра



1 Достаньте пластиковый пылесборник за ручку



2 Аккуратно отделите фильтр от контейнера



3 Отделите предварительный фильтр от HEPA фильтра



4 Вымойте пластиковый контейнер и предварительный фильтр (сеточку) под водой. Высушите!



5 Очистите HEPA фильтр от грязи и пыли специальной очистительной щеткой (в комплекте)



6 Соберите фильтры и вставьте их обратно в контейнер, который поместите обратно в пылесос

- * Очищайте HEPA фильтр каждый третий раз (каждую третью уборку). Это повысит его эффективность
- * Заменяйте HEPA фильтр каждые 6 месяцев (время замены зависит от частоты использования пылесоса) HEPA фильтры продаются отдельно.
- * Эффективность HEPA фильтра падает из-за его загрязненности и его нужно менять для улучшения уборки.

Очистка щели всасывания



Если щель всасывания сильно загрязнена, то сила всасывания резко уменьшается, и Вы рискуете сломать пылесос
Не всасывайте острые предметы, такие как кнопки, лезвия или зубочистки
В случае попадания посторонних предметов, выкрутите ролик и выньте посторонние предметы из щели всасывания.

6

Устранение неисправностей

01 Пылесос не работает.

Проверьте, подключен ли пылесос к сети.
Проверьте, исправен ли кабель питания.
Используйте другие электрические приборы, чтобы проверить работу розетки.

Убедитесь, что Ваша рука находится на ручке пылесоса (датчик руки).
Сенсорный датчик на ручке включит пылесос, только когда Вы дотронетесь до него рукой!

02 Пылесос выключился во время работы.

Проверьте, не заполнился ли пылесборник.
Проверьте, не забилась ли щель всасывания.
Убедитесь, что пылесос не нагрелся и работает менее 30 минут!
Мотор при сильном нагреве выключается автоматически. Нагрев мотора возможен в случае длительного использования (более 30 минут) или загрязнения щели всасывания.
Пожалуйста, очистите отверстие всасывания и подождите 2-3 часа до следующей уборки!

03 Сила всасывания уменьшилась, и возник шум

Пожалуйста, проверьте есть ли какие-либо предметы застрявшие в щели всасывания или пылесборнике.
Проверьте, не заполнился ли пылесборник полностью.
Освободите от посторонних предметов щель всасывания. Очистите пылесборник от пыли.

04 УФ-лампа выключилась во время работы пылесоса.

Убедитесь, что пылесос находится на поверхности, а не поднят!
Убедитесь, что объект, который Вы пылесосите не очень темного цвета (черный или темно синий).
Модель HC-600 используют сенсорный датчик поверхности, который деактивирует УФ-лампу в случае, когда пылесос поднят над поверхностью более 5 см или поверхность очень темного цвета!

05 Дополнительная информация

Пылесос в течении первых 3 месяцев может выделять некоторый запах резины и пластмассы, и это не значит, что продукт не исправен!
Рекомендуем Вам менять чаще HEPA фильтр, чем каждые 6 месяцев, если он начинает пахнуть пылью или другими посторонними запахами!
Пожалуйста, не используйте пылесос на твердых плоскостях. Это может повредить лопатки для выбивания пыли!
Не трясите пылесос и не кидайте! Пользуйтесь аккуратно - при сильном ударе может разбиться УФ-лампа и пылесос сломается. Не ставьте тяжелые предметы на пылесос!

7

Технические характеристики

CAREWIN HC-600	
Вес пылесоса	2,2 кг
Мощность мотора / Входное напряжение	600Вт / 220В
Размеры пылесоса	220 x 340 x 170 мм
Режимы уборки	① Vacuum-Vibration-Sterilization ② Vacuum-Sterilization ③ Sterilization
Дисплей	LED (отражает иконки режимов уборки)
УФ-лампа дезинфекции	Philips Ultraviolet rays lamp
Датчик поверхности	Сенсорный
Интеллектуальный датчик	Ручной сенсорный датчик
Фильтры	Предварительный фильтр + HEPA фильтр (класс 11)
Вибрация выбивающих лопаток	4000 ударов в минуту
Уровень шума	70 Дб
Освежитель воздуха	Лаванда (1шт. в комплекте)
Страна производителя	Корея
Официальный представитель в России	QWIKK (www.qwikk.ru)

В случае обнаружения ошибок в данном руководстве и работе пылесоса CAREWIN HC-600, пожалуйста, сообщите о них по контактам, указанным на официальном сайте представителя CAREWIN в России www.qwikk.ru

Во избежание непредвиденных последствий, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством, а также прочитайте полностью все материалы по данному пылесосу на сайте www.qwikk.ru!

Используйте только оригинальные аксессуары, в случае если Вы нарушили правила эксплуатации устройства и подсоединили к нему несовместимые аксессуары, то гарантия на данный товар будет автоматически аннулирована.

Гарантийный срок устройства - 12 месяцев с момента покупки
Срок службы устройства - 24 месяца с момента покупки

* Технические характеристики и комплектация пылесоса CAREWIN могут меняться без предварительного уведомления

* Адреса аккредитованных сервис-центров Вы сможете посмотреть на сайте www.qwikk.ru

* По всем вопросам технического обслуживания или приобретения дополнительных принадлежностей и расходных материалов просим обращаться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или смотрите информацию о розничных продавцах на сайте www.qwikk.ru.